

MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

RO-44



Para portas
de até 60 Kg
Para puertas
hasta 60 Kg



Portas de
15 a 25 mm
Puertas hasta
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA


02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

Carros inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC

Cálculo de altura da porta


Cálculo de altura de la puerta

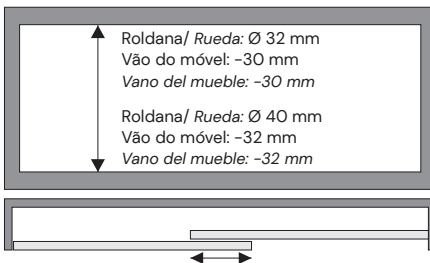

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm

Tabela de espaçamentos entre portas

Tabla de espacios entre puertas

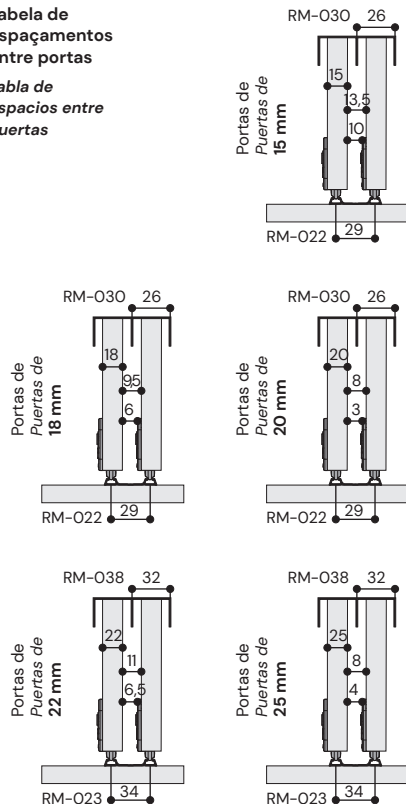


ESPESSURAS DE PORTAS E GUIAS ESPESOR DE PUERTAS Y GUÍAS

Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.	Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-44 RO-44 L Ø 25,8 mm		15 mm	4025		15 - 25 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm	4026		15 - 25 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm	4030 4031 Universal		15 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm	4032 Flex		15 - 25 mm


1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).

Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

MDF

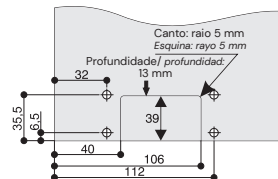

Alumínio Aluminio

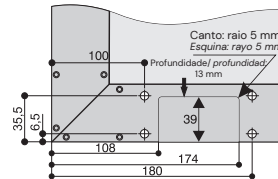


2 Instale os guias. Fijar los guías.

Guias/ guías 4002/ 4011/ 4012/ 4013

Guia Flex Guía Flex

Exemplos de regulagem conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al riel.

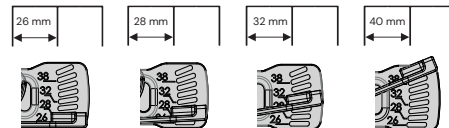

Para parafusar na porta desarme a guia.
Para atornillar la puerta desarma la guía.

Armada



Desarmada



Parafusos/ Tornillos


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



Guia universal Guía universal

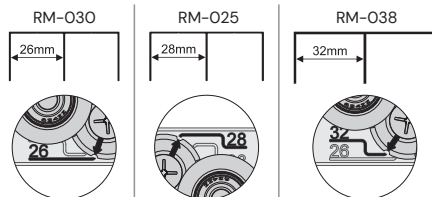


Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

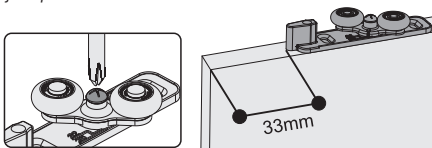

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.

Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



Se necessário, utilize os oblongos para ajustar a porta.
Si es necesario, utilice el oblongo para ajustar la puerta.


Guia 4025/ 4026 Guía 4025/ 4026

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

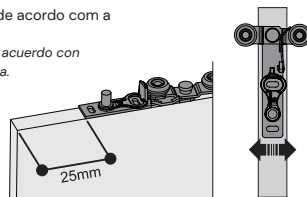

Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.



Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

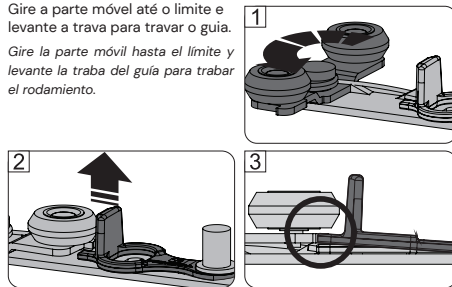

3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

Fazer a furação no centro do trilho.

Hacer la perforación en el centro del riel.

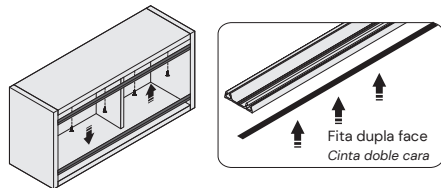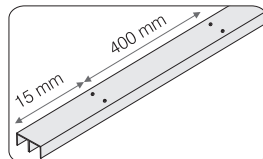


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.


Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.


5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

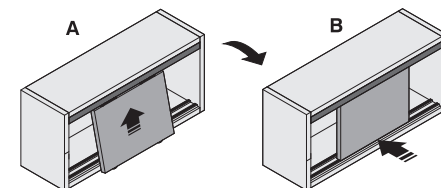


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

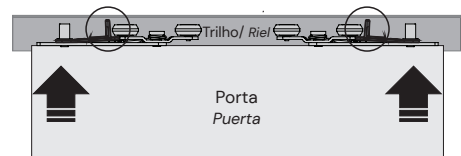

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

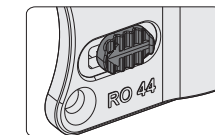

Destruar as molas.
Desbloquear los muelles.

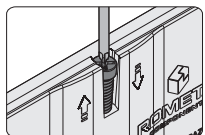

Regular a altura da porta no carro inferior.
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.

ROMETAL

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br