

**MANUAL DE MONTAGEM**  
**MANUAL DE INSTALACIÓN**
**SEQUENZIATO**

Portas de  
até 100 Kg  
Puertas  
hasta 100 Kg

Portas de  
30 - 35 mm  
35 a 40 mm

**Componentes**

**Sistema indicado**

**RO-82**
**Perfil guia/ Perfil guía**

**RM-200**
**Orientação das peças/ Posición de las piezas**

Peça direita  
Pieza derecha

Peça esquerda  
Pieza izquierda

Largura de porta  
Ancho de la puerta

(Vão interno + desconto)  
(Vano interno + descuento)

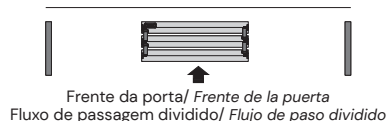
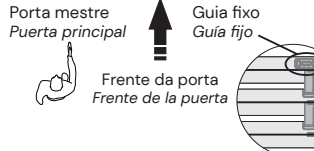
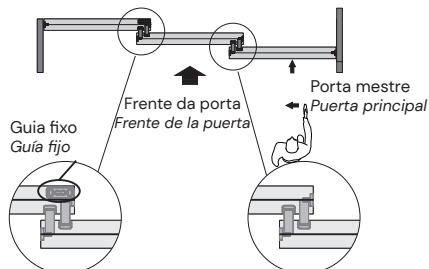
(Número de portas)  
(Número de puertas)


| Nº de portas<br>Nº de puertas | Desconto<br>Descuento |
|-------------------------------|-----------------------|
| 2                             | 90 mm                 |
| 3                             | 100 mm                |
| 4                             | 150 mm                |
| 5                             | 200 mm                |




Desconto  
Descuento

**Simulação de instalação Sequenziato direito**  
**Simulación de instalación Sequenziato derecho**

O fechamento da porta é para o lado direito.  
A porta abre completamente para a esquerda.


El cierre de la puerta es para el lado derecho.  
La puerta se abre completamente a la izquierda.

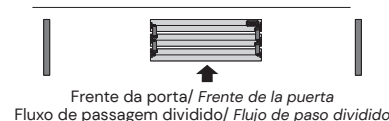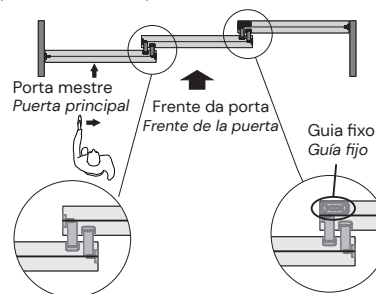**Simulação de instalação Sequenziato esquerdo**  
**Simulación de instalación Sequenziato izquierdo**

O fechamento da porta é para o lado esquerdo.  
A porta abre completamente para a direita.

El cierre de la puerta es para el lado izquierdo.  
La puerta se abre completamente a la derecha.


- Usinar a porta, furar e fixar o perfil guia.  
Mecanizar la puerta, perforar y fijar el perfil guía.


Trilho/ Riel  
RM-200

Medidas de  
usinagem  
Medidas del  
mecanizado

Tamanho do perfil guia:  
Largura da porta - 9 mm  
(4,5 mm para cada lado do perfil)  
Tamaño del perfil guía:  
Ancho de la puerta - 9 mm  
(4,5 mm para cada lado del perfil)

Utilizar parafusos 3,5x22 CC  
(não acompanham o produto).  
Utilizar tornillos 3,5x22 CC  
(no acompaña el producto).

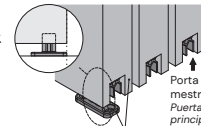Furação do trilho: nas extremidades, 50 mm, entre os furos, 200 mm.  
Perforación del riel: en las extremidades 50 mm, entre las perforaciones, 200 mm.


- Instalar o guia inferior.  
Instalación del guía inferior.


Verificar se o guia está  
correctamente posicionado de  
acordo com as simulações de  
instalação ao lado.

Compruebe si el guía está  
correctamente colocado de  
acuerdo con las simulaciones  
de instalación.

A face do guia deve estar alinhada  
com a face da porta.  
La cara del guía debe estar alineada  
con la cara de la puerta.


- Aplicar os demais componentes do Sequenziato.  
Aplicar las demás piezas del Sequenziato.


Monte o Sequenziato na ordem indicada, variando de acordo com o lado de abertura da porta.  
Monte el Sequenziato en la orden indicada, cambiando de acuerdo con la cara de apertura de la puerta.


4 Instalar as portas de acordo com o sistema escolhido.

Instalar las puertas de acuerdo con el sistema escogido.

FE 9009



Chapa 8002




Altura = Vão interno  
da porta - 60 mm  
Alto de = Vano interno  
la puerta - 60 mm

Altura = Vão interno  
da porta - 80 mm  
Alto de = Vano interno  
la puerta - 80 mm

### SEQUENZIATO 35 MM

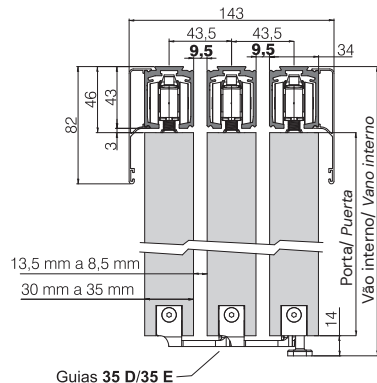Exemplo para 3 portas de 30 - 35 mm

Ejemplo para 3 puertas de 30 - 35 mm




Observar que o sistema varia de acordo com o lado da porta a ser aberta.

Observar que el sistema se cambia de acuerdo con la cara de la puerta a ser abierta.

### SEQUENZIATO 40 MM

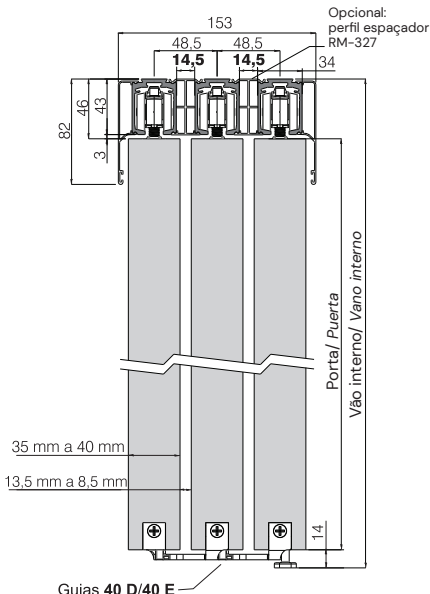Exemplo para 3 portas de 35 - 40 mm


Ejemplo para 3 puertas de 35 - 40 mm



### SEQUENZIATO 35 MM

Exemplo para 2 portas de 30 - 35 mm

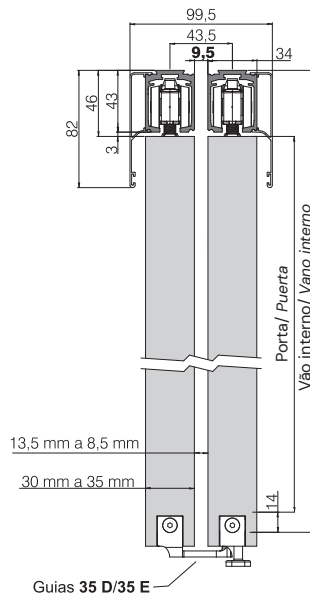
Ejemplo para 2 puertas de 30 - 35 mm



### SEQUENZIATO 40 MM

Exemplo para 2 portas de 35 - 40 mm

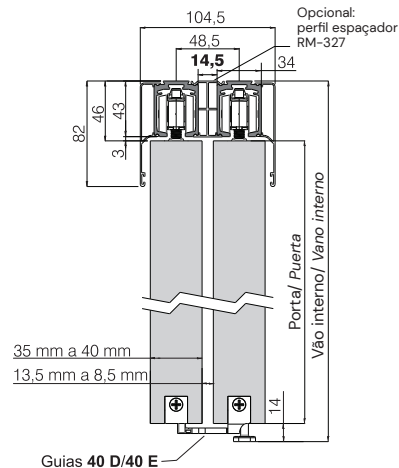Ejemplo para 2 puertas de 35 - 40 mm



**ROMETAL**

Unidade Sistemas  
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio  
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)